


使用上の注意





あおり防止ホルダー 床付け戸当り用

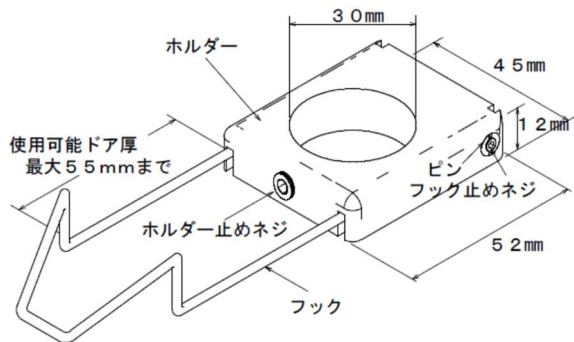

材質・処理


ホルダー：亜鉛合金ダイキャスト一種・クロムメッキ
フック：SUS304ステンレス
バネ：SUS304ステンレス
ピン：SUS400ステンレス
フック止めネジ：合金鋼・黒色酸化皮膜
ホルダー止めネジ：合金鋼・黒色酸化皮膜

ドア開口時に自動でロック

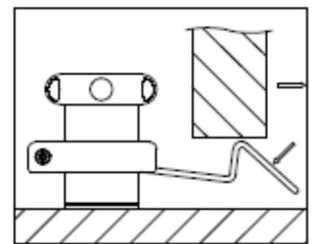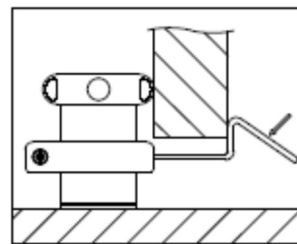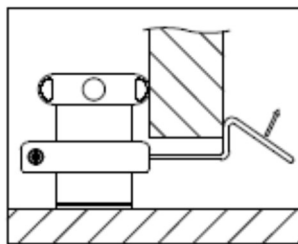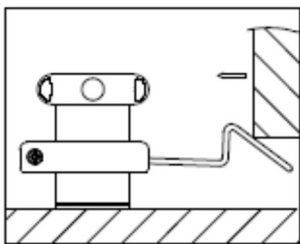


解除時はフックを下方へ押しながら ドアを開める


高さ、角度調整

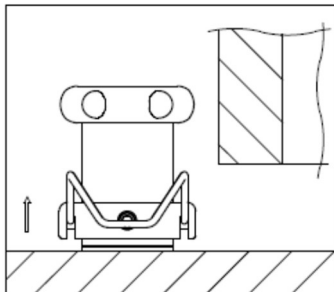


①ドアストッパーを取り外しあおり防止ホルダーを入れて再度取り付けドアに合わせ高さ調節する

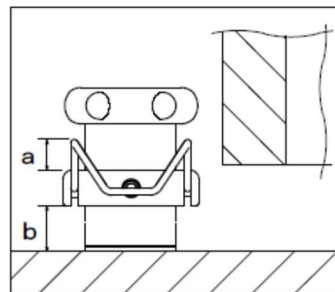

②床から15mm以上の位置(b)でフック保持可能であおり防止ホルダー本体がドアに接触しない位置(a)で高さ調節する

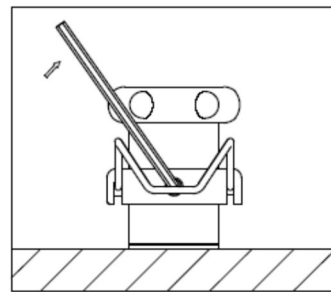

③あおり防止ホルダーが地面と平行になるように角度調整しホルダー止めネジを付属のレンチにて締め付けて完了

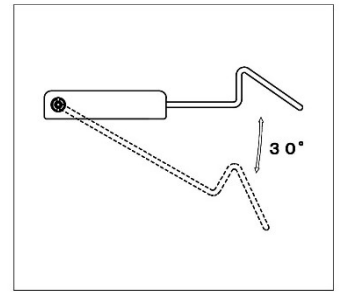

※フックを下げ過ぎないで下さい。
30°以上上げると内蔵のバネが外れたり損傷を引き起こします。

※注 ・鋼製の重量ドアへの使用は、避けてください。

- ・フックに過度な加重をかけると故障の原因になります。
- ・フックに付いているバネの強度については、強度試験を行っておらず保証出来かねます。
- ・耐久性試験は行っておりませんので、使用回数および使用期限を保証するものではありません。
- ・フックをピンから引き抜くとバネが機能しなくなります。